HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktif Hoparlör Sistemi)

kullanım kılavuzu

olanakları **hayal edin**

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü www.samsung.com/register adresinden kaydettirin.

www.samsung.com/register

SAMSUNG

özellikler

SoundConnect

SoundConnect, Bluetooth uyumlu Samsung TV'nizden Wireless Audio – Soundbar üzerinde Bluetooth bağlantısıyla TV sesi çalmanızı ve sesi kontrol etmenizi sağlar.

HDMI

HDMI video ve ses sinyallerini eşzamanlı olarak iletir ve daha net bir görüntü sağlar.

Cihaz ayrıca HDMI kablosu yardımıyla televizyonunuzdaki sesleri Wireless Audio - Soundbar sistemi yoluyla dinlemenize olanak sağlayan ARC işlevine sahiptir. Bu işlev ancak cihaz ARC uyumlu bir TV'ye bağlandığında kullanılabilir.

Surround Ses Sistemi

Surround Ses özelliği, dinlediğiniz sese derinlik ve genişlik hissi katar.

Kablosuz Subwoofer

Samsung'un kablosuz modülü, ana üniteyle subwoofer arasındaki kabloları ortadan kaldırıyor.

Bunun yerine, subwoofer ana üniteyle iletişim kuran kompakt bir kablosuz modüle bağlanıyor.

Özel Ses Modu

Kullanmak istediğiniz içerik türüne bağlı olarak 5 farklı ses modundan MUSIC (MÜZİK), VOICE (SES), SPORTS (SPOR), CINEMA (SİNEMA), ve STANDARD (STANDART) birini seçebilirsiniz.

Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda

Soundbar (Ses Çubuğu) ile birlikte verilen uzaktan kumanda ile bu birime bağlı TV'yi kontrol edebilirsiniz. (Yalnızca Samsung TV'lerle birlikte çalışır.)

Uzaktan kumanda üzerinde tek bir tuşa basarak birçok işlem gerçekleştirmenizi sağlayan bir televizyon düğmesi bulunmaktadır.

Aktif Hoparlör Sistemi

Tek bir ince ünitede yüksek ses kalitesi sağlayan Aktif Hoparlör Sistemi sunulmaktadır.

Bu birimde geleneksel surround ses sistemlerinde gereken uydu hoparlörler veya hoparlör kablosu gerekmez.

USB Sunucu desteği

Soundbar's USB SUNUCU işlevini kullanarak, MP3 çalar, USB flash bellek, vs. gibi harici USB depolama cihazlarını bağlayıp içerisindeki müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth İşlevi

Soundbar Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

PATENTLERI

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

dts 2.0 Channel

DTS patentleri için bkz: http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel, DTS, Inc. © DTS, Inc.'in ticari markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi) terimleri ve HDMI Logosu HDMI Licensing LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

güvenlik bilgileri

GÜVENLİK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZLATMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) SÖKMEYİN. ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ, YETKİN SERVİS PERSONELİNE BIRAKIN.

Bu simge, ürün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski barındıran "tehlikeli gerilim" bulunduğunu gösterir.

Bu simge, ürünle birlikte önemli talimatlar verildiğini gösterir.

UYARI : Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazın, su veya neme maruz kalmasına izin vermeyin.

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE YERİNE TAM OTURTUN.
- Bu cihaz, koruyucu topraklama bağlantısına sahip bir AC prizine takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için, fişi şebeke soketinden çekilmelidir; dolayısıyla şebeke fişi uygun bir yerde olmalıdır.

DİKKAT
- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

ÖNLEMLER

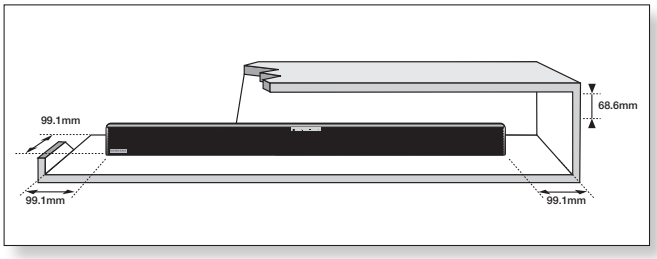

Evinizdeki AC güç kaynağının, ürünün arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü, havalandırma için yeterli boşluk (7-10 cm) olacak şekilde, uygun bir kaide (mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Ürünü amplifikatörlerin veya ısınma yapabilecek diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite çalar sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

Fırtınalı havalarda AC ana fişi, prizden çıkarın. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim tepe değerleri üniteye zarar verebilir.

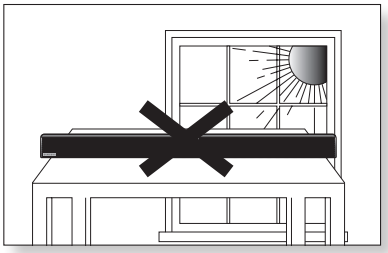

Üniteyi doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açabilir.

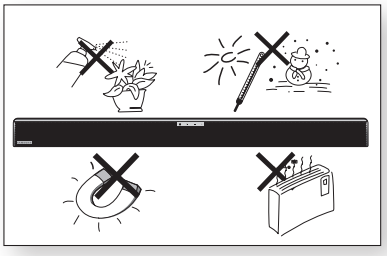

Ürünü, neme (örneğin, vazo) ve aşırı ısınmaya (örneğin, şömine) ya da güçlü manyetik ya da elektriksel alan oluşturan ekipmanlara karşı koruyun. Ünitenin hatalı çalışması durumunda güç kablosunu AC kaynağından çıkarın.

Bu ürün, endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün sadece kişisel kullanım içindir.

Ürün veya diskini, soğuk sıcaklıklarda depolanmışsa yoğuşma meydana
gelebilir. Kış şartlarında ünitenin taşınması durumunda kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

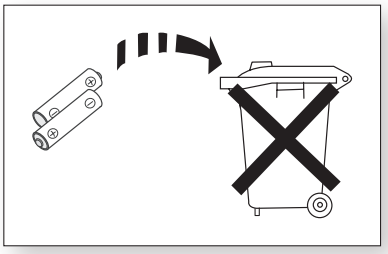

Bu ürünle kullanılan piller, çevreye zarar veren kimyasal maddeler içermektedir.
Pilleri, normal ev çöpüne atmayın.
Pilleri ateşe atmayın.
Pillere kısa devre yaptırmayın, parçalamayın veya aşırı ısıtmayın.
Pil düzgün şekilde değiştirilmediği takdirde patlama riski. Yalnızca aynı tiple veya eşdeğer tiple değiştirin.

içindekiler

ÖZELLİKLER 2

2 Özellikler
2 Patentleri

GÜVENLİK BİLGİLERİ 3

3 Güvenlik uyarilari
4 Önlemler

BAŞLANGIÇ 6

6 Kullanım kılavuzunu okumadan önce
6 Birlikte verilenler

AÇIKLAMALAR 7

7 Ön panel
8 Arka panel

UZAKTAN KUMANDA 9

9 Uzaktan kumanda hakkinda genel bilgiler

BAĞLANTILAR 10

10 Duvara montaj tertibatinin monte edilmesi
11 Kablosuz subwoofer bağlantisi
12 Toroidal ferrit çekirdeği subwoofer'in güç kablosuna bağlama
12 Toroidal ferrit'i subwoofer'a kurma
13 HDMI kablosu kullanıla rak harici cihazın bağlanması
14 Ses (analog) kablo ya da optik (dijital) kablo kullanıla rak harici bir cihazın bağlanması

FONKSIYONLAR 15

15 Giriş modu
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 Uzaktan kumandanin kullanimi
22 Yazılım yükseltme

SORUN GİDERME 23

23 Sorun giderme

EK 24

24 Spesifikasyonlar

başlangıç

KULANIM KILAVU ZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

Kılavuzda kullanılacak simgeler

Simge	Terim	Tanım
	Dikkat!	Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir.
	Not	Bu, her fonksiyonun çalışmasına ilişkin ipuçları ve talimatları içermektedir.

Güvenlik Talimatları ve Sorun Giderme

1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarını anladığınızdan emin olun. (Bkz. sayfa 3)
2) Bir sorun durumunda, Sorun Giderme kısmına başvurun. (Bkz. sayfa 23)

Telif Hakları

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı ya da bir kısmı, Samsung Electronics Co.,Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

BİRLİKTE VERİLENLER

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda/ Piller (AAA boyutu)

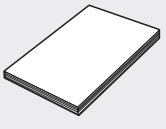

Kullanım Kılavuzu

Duvara Montaj Kılavuzu

(Utucu vida: 2ADET)
(Vida: 2ADET)

Vida

(1 adet Subwoofer güç kablosu için)

Toroidal Ferrit Çekirdek

Güç Kablosu

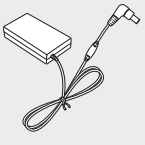

Adaptör



Aux Kablosu

USB Kablosu

(Duvara Montaj Tertibatı-Sol: 1 EA)

(Duvara Montaj Tertibatı-Sağ: 1 EA)

Duvara Montaj Kelepçesi

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.
- Harici USB cihazlarını üniteye bağlamak için ürüne ait USB kablosunu kullanın.

açıklamalar

ÖN PANEL

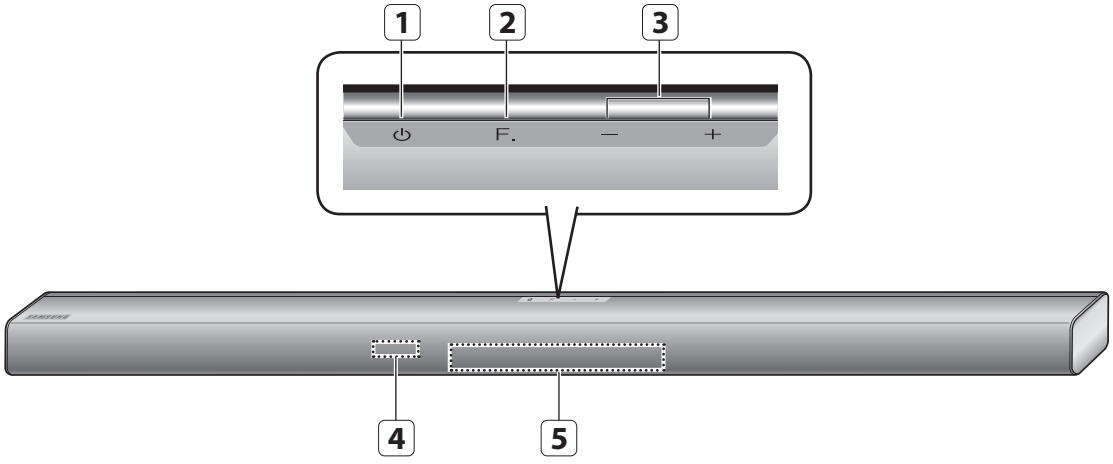

1	**GÜÇ DÜĞMESİ**	Wireless Audio - Soundbar'i açar veya kapatır.
2	**İŞLEV DÜĞMESİ**	D.IN (DİJİTAL), AUX, HDMI, BT, TV ve USB girişini seçer. - Soundbar (Ses Çubuğu) açıkken, (**F.**) düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutmak düğmenin **MUTE (SESSİZ)** düğmesi olarak işlev görmesini sağlar. **MUTE (SESSİZ)** düğmesi ayarını iptal etmek için (**F.**) düğmesini tekrar 3 saniyeden fazla basılı tutun.
3	**SES SEVİYESİ +/-**	Ses seviyesini kontrol eder. Ses seviyesinin sayısal değeri ön panel ekranında görüntülenir.
4	**UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ**	Uzaktan kumanda yalnızca SAMSUNG marka Soundbar'ları (Ses Çubuğu) çalıştırabilir.
5	**EKRAN**	Geçerli modu görüntüler. - Üründen ya da uzaktan kumandadan 15 saniye boyunca bir giriş olmazsa, ekran otomatik olarak kapanır. - BT READY (BT HAZIR), SEARCH (ARAMA), TV REQUEST (TV İSTEĞİ) veya USB PLAYING (USB OYNATIMDA) modlarında ekran otomatik olarak kapanmaz.

- Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ses gelmeden önce 4 ila 5 saniyelik bir gecikme olur.
- Sadece Wireless Audio – Soundbar sesini duymak istiyorsanız, televizyonunuzun Ses Ayarları menüsündeki televizyon hoparlörlerini kapatmalısınız. TV ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

açıklamalar

ARKA PANEL

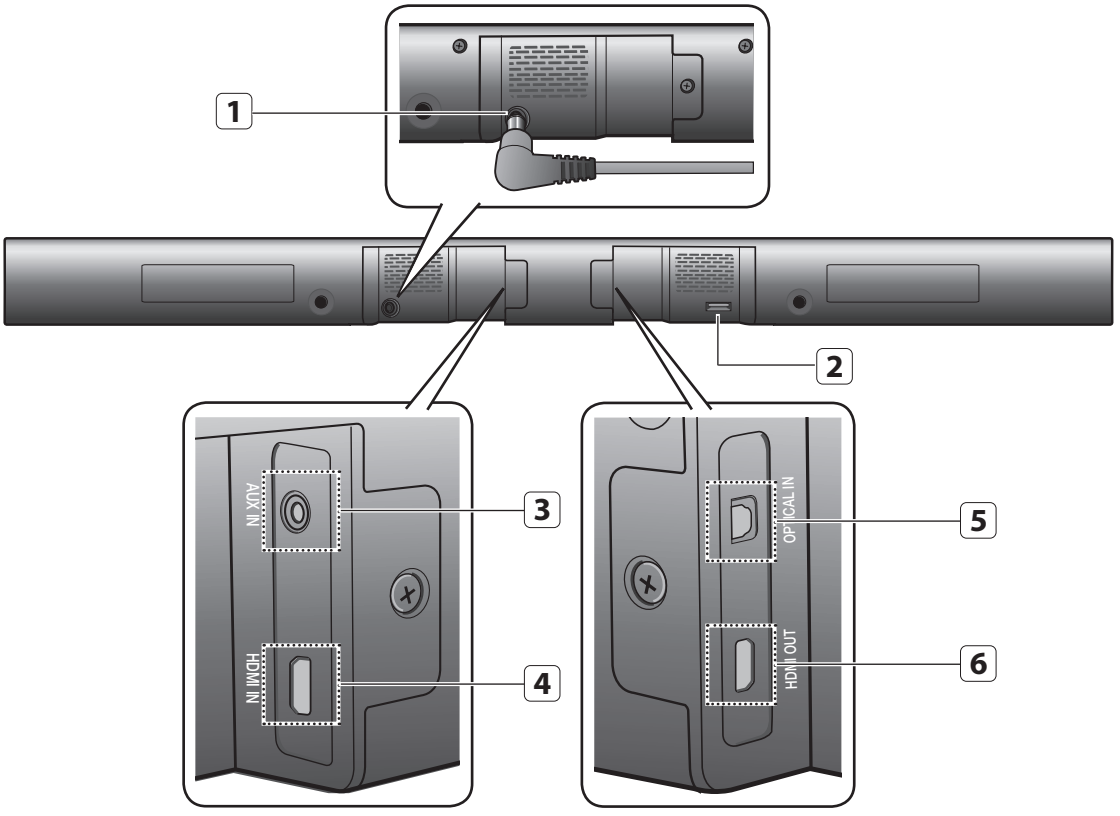

1	GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞİ	1. AC adaptörünün güç kablosunu AC güç kaynağına bağlayın. 2. AC güç adaptörünün mini fişini birim üzerindeki Güç Kaynağı Girişine bağlayın. 3. AC adaptörünün güç kablosunu bir duvar prizine bağlayın.
2	**USB BAĞLANTI NOKTASI**	MP3 çalar gibi USB cihazlarını buraya bağlayarak cihazlardaki dosyaları çalabilirsiniz. - Ürünü duvara monte ederken cihazla beraber verilen USB Kablosu kullanın.
3	**AUX IN (AUX GİRİŞİ)**	Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın.
4	**HDMI IN (HDMI GİRİŞ) JAKI**	Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini harici bir kaynaktan eş zamanlı olarak alır.
5	**OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ)**	Bir harici cihazın dijital (optik) çıkışına bağlayın.
6	**HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞ) JAKI**	Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak iletir.

- AC güç adaptörünün güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin. Kablodan tutarak çekmeyin.
- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanmadan bu üniteyi veya diğer bileşenleri AC prizine takmayın.

uzaktan kumanda

UZAKTAN KUMANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GÜÇ DÜĞMESİ
Wireless Audio - Soundbar açar veya kapatır.

SOURCE
Bağlı bir Soundbar kaynağını seçmek için basın.

AUTO POWER
Optik bağlantıyla Soundbar özelliğini Optik soket üzerinden senkronize eder, böylece TV'nizi açtığınızda o da otomatik olarak açılır.

REPEAT
Repeat File (Dosyayı Tekrarla), All (Tümü) ve Random (Rasgele) seçeneğini seçer.

TV VOLUME
TV'nin ses seviyesini ayarlar.

TV MUTE
TV'yi sessize alır. Sesi önceki ses seviyesine getirmek için tekrar basın.

TV INFO, TV PRE-CH
Geçerli TV durumunu görüntüler. Önceki TV kanalına geçer.

KONTROL DÜĞMESİ
Müzik dosyasını çalın, duraklatın veya durdurun ya da Müzik dosyasını ileri veya geri sarın.

SOUND EFFECT
Ses Efektini seçer:
(MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, ve STANDARD)

SURROUND SOUND
Bu özellik, sese derinlik ve genişlik hissi katar. (Surround Ses Genişletme)

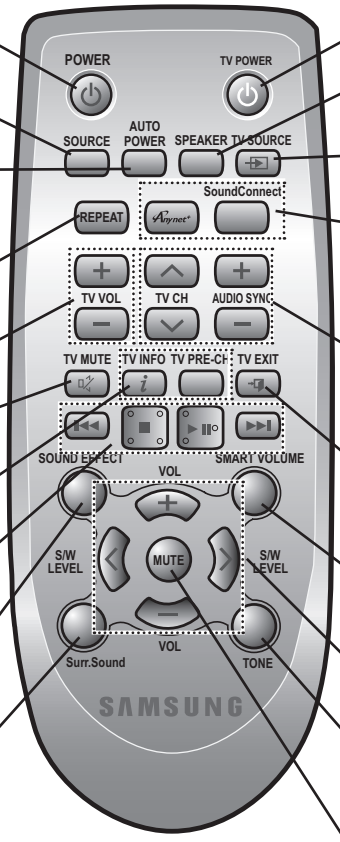

TV POWER (TV GÜÇ) DÜĞMESİ
Televizyonunuzu açar ve kapatır.

SPEAKER
Bu düğmeyi kullanarak sesleri Soundbar ya da TV'niz üzerinden dinlemeyi seçebilirsiniz.

TV SOURCE
Bağlı bir TV'nin video kaynağını seçmek için basın.

Anynet+, SoundConnect
Anynet+, Samsung televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla diğer Samsung Cihazlarını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca Bluetooth bağlantısıyla Soundbar (Ses Çubuğu) üzerinde TV sesi üretir ve sesi kontrol eder.

TV CHANNEL, AUDIO SYNC
Mevcut TV kanalları arasında geçiş yapar. Dijital bir televizyona bağlandığında video ve ses senkronizasyonuna yardımcı olması için kullanılır.

TV EXIT
TV bağlantısını keser (TV'nin uzaktan kumandasındaki EXIT (ÇIKIŞ) düğmesiyle aynı işlevi görür)

SMART VOLUME
Ses seviyesindeki büyük değişikliklere karşı ses seviyesini düzenler ve dengeler.

VOLUME, S/W LEVEL
Ünitenin ses seviyesini ayarlar. Subwoofer düzeyini ayarlar.

TONE
Kişisel BASS, TREBLE ayarlaması. VOL ayar tuşlarını kullanın.

MUTE
Ünitenin sesini kapatır.
Sesi, önceki seviyeye geri getirmek için tekrar basın.

- Uzaktan kumanda sadece SAMSUNG tarafından üretilen televizyonlar içindir.
- Kullandığınız televizyona bağlı olarak, uzaktan kumandayla bu televizyonu çalıştıramayabilirsiniz. Bu durumda, TV'yi TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak çalıştırın.
- Surround Ses Genişletme Teknolojisi, Sonic Emotion desteklidir.

Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması

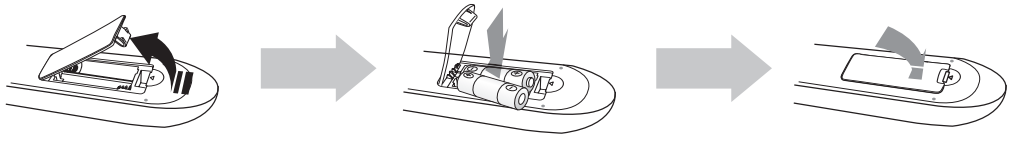

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı gösterildiği gibi kaldırın.

2. İki AAA pil takın.
Pillerin "+" ve "–" uçlarını, bölme içindeki şekle uygun yerleştirdiğinizden emin olun.

3. Kapağı geri takın.
Normal TV kullanımı göz önüne alındığında, piller yaklaşık bir yıl dayanır.

Uzaktan Kumandanın Çalışma Menzili

Uzaktan kumanda, düz bir çizgide yaklaşık 7 metreye (23 feet) kadar bir uzaklıktan kullanılabilir. Ayrıca, uzaktan kumanda sensörüyle arasında yatay olarak 30°'ye kadar bir açıda kullanılabilir.

bağlantılar

DUVARA MONTAJ TERTİBATININ MONTE EDİLMESİ

Bu üniteyi, duvara monte etmek için duvara montaj kelepçesini kullanabilirsiniz.

Montaj Önlemleri

- Yalnızca dik bir duvara monte edin.
- Kurulum için yüksek sıcaklık veya neme sahip yerleri veya setin ağırlığını taşıyamayacak bir duvarı kullanmayın.
- Duvarın direncini kontrol edin. Duvar ürünü destekleyecek kadar güçlü değilse duvarı güçlendirin veya cihazı, ağırlığını taşıyabilecek başka bir duvara monte edin.
- Duvarınızın türüne (alçı, demir levha, ahşap vs.) uygun sabitleme vidaları veya ankrajları alıp kullanın. Mümkünse, destekleyici vidaları duvar dikmelerine sabitleyin.
- Soundbar'ı monte edeceğiniz duvarın türüne ve kalınlığına uygun montaj vidaları alın.
- Çapı : M5
- Uzunluğu: 35 mm veya daha uzun vidalar tavsiye edilir
- Üniteyi duvara monte etmeden önce ünitenin kablo çıkışlarını harici cihazlara bağlayın.
- Kurulumdan önce üniteyi kapattığınızdan ve prizden çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

1. Kurulum kılavuzunu duvar yüzeyine yerleştirin.

- Kurulum kılavuzu aynı hizada olmalıdır.
- Televizyon duvara monte edilmişse, TV'den en az 5 cm aşağıya kurun.

2. Bir kalem kullanarak vidaların duvarda hangi noktalara geleceğini işaretleyin, daha sonra kurulum kılavuzunu çıkarın.

3. Duvara monte edilecek parçaları ve vidaları işaretlenen yerlere sabitleyin.

- Sağ ve sol montaj parçaları farklı şekillerdedir.

4. İki tutucu vidayı Soundbar'ın ana gövdesinin arkasındaki vida deliklerine, birisi solda, diğeri sağda olacak şekilde sabitleyin.

5. Soundbar duvara monte edilmiş ise içine toz girebilir. USB KAPAĞININ kapalı tutulduğundan emin olun.

6. Soundbar'ın arkasındaki tutucu vidaları, duvara monte parçasının vida yuvalarına geçirin. Güvenli kurulum için, tutucu vidaları yuvaların sonuna kadar ittiğinizden emin olun

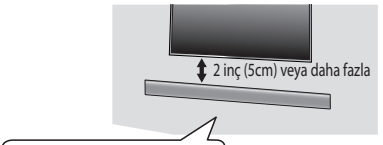

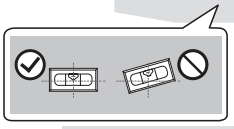

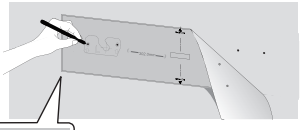



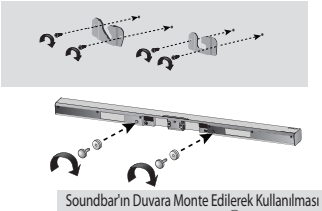



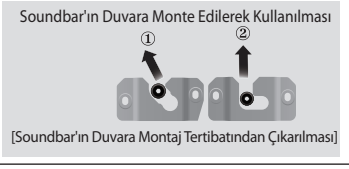

Duvara montaj tertibatinin çikarilmasi

1. Sounbar'ı duvar montajından ayırmak için şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru çekin.

- Kurulu üniteye asılmayın ve ünitenin darbelere maruz kalmamasına veya düşürülmemesine dikkat edin.
- Üniteyi düşmemesi için duvara sıkıca sabitleyin. Ünite düşerse, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.
- Üniteyi, bir çocuğun bağlantı kablolarını çekmemesini sağlayacak şekilde duvara monte edin; aksi takdirde ürün düşebilir.
- Duvara montaj tertibatından en iyi performansı almak için, televizyon duvara monte edilmişse, hoparlör sistemini TV'den en az 5 cm aşağıya kurun.
- Güvenliğiniz için, üniteyi duvara monte etmeyecekseniz, düşmeyeceği sağlam, düz bir yüzeye kurun.

KABLOSUZ SUBWOOFER BAĞLANTISI

Subwoofer'ın bağlantı kimliği fabrikada önceden ayarlanmış olarak gelir ve ana ünite açıldığında ana ünite ile subwoofer otomatik olarak bağlanmalıdır (kablosuz bağlantı). Ana ünite ile subwoofer açıldığında **LINK** (Bağlantı) göstergesi yanmıyorsa lütfen aşağıdaki işlemi uygulayarak bağlantı kimliğini ayarlayın.

1. Ana ünite ile subwoofer'ın güç kablolarını bir AC prizine takın.
2. Küçük, ince uçlu bir nesneyle subwoofer'ın arkasındaki **ID SET** (KİMLİK AYARI) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
   - **STANDBY** (BEKLEME) göstergesi kapanır ve **LINK** (BAĞLANTI) göstergesi (Mavi LED) hızla yanıp sönmeye başlar.

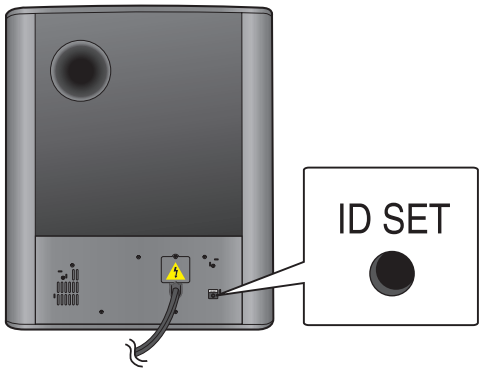

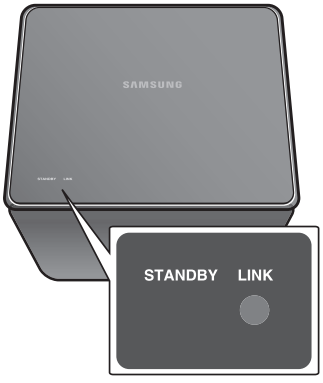

3. Ana ünite kapalı konumdayken (BEKLEME modundayken), uzaktan kumandadaki **MUTE** (SESSİZ) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
4. Ana ünitenin OLED'sinde **ID SET** (KİMLİK AYARI) mesajı görünür.
5. Bağlantıyı tamamlamak için subwoofer üzerindeki Mavi LED yanıp sönerken ana üniteyi açın.
   - Ana ünite ve subwoofer bağlantısı kurulmuştur (bağlanmıştır).
   - Subwoofer üzerindeki Bağlantı göstergesi (mavi LED) yanar.
   - Ses efektini seçerek kablosuz subwoofer'dan daha iyi ses elde edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 20)

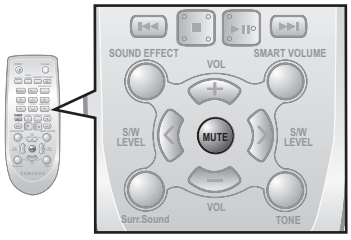

- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Ana ünite kapatılınca kablosuz subwoofer bekleme moduna geçer ve Bağlantı göstergesi (Mavi LED) 30 saniye yanıp söndükten sonra üst tarafta bulunan BEKLEME LED'i yanmaya başlar.
- Sistemin yakınında aynı frekansta (2.4GHz) çalışan bir cihaz kullandığınızda, meydana gelen girişim seste kesilmelere neden olabilir.
- Ana ünite ile subwoofer arasındaki maksimum kablosuz sinyal iletim mesafesi yaklaşık 10 m'dir, fakat ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ana ünite ile kablosuz subwoofer arasında çelik-betonarme veya metal duvar varsa, kablosuz sinyali metalin içinden geçemeyeceği için sistem hiç çalışmayabilir.
- Ana ünite bir kablosuz bağlantı kuramıyorsa, yukarıda açıklanan adım 1-5'i izleyerek ana ünite ile kablosuz subwoofer arasındaki bağlantıyı kurmayı yeniden deneyin.

- Kablosuz alıcı anten, kablosuz subwoofer'ın içine yerleştirilmiştir. Üniteyi su ve nemden koruyun.
- En iyi dinleme deneyimi için, kablosuz subwoofer'ın bulunduğu yerin etrafındaki alanda herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.

bağlantılar

TOROIDAL FERRIT ÇEKİRDEĞİ SUBWOOFER'IN GÜÇ KABLOSUNA BAĞLAMA

Subwoofer'ın güç kablosuna bir Toroidal ferrit çekirdek bağladığınızda, radyo sinyallerinin RF paraziti yapması engellenir.

1. Toroidal ferrit çekirdeğin sabitleme tırnağını çekerek açın.
2. Subwoofer'ın güç kablosuna iki adet ilmek atın.
3. Toroidal ferrit çekirdeği Subwoofer güç kablosuna şekilde gösterilen biçimde takın ve klik sesini duyana kadar bastırın.

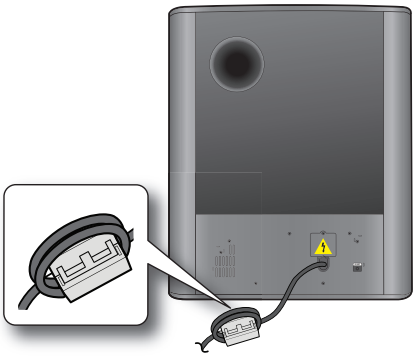

TOROIDAL FERRIT'İ SUBWOOFER'A KURMA

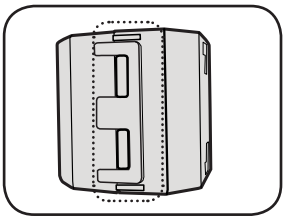

Kilidi açmak için kaldırın ve çekirdeği açın.

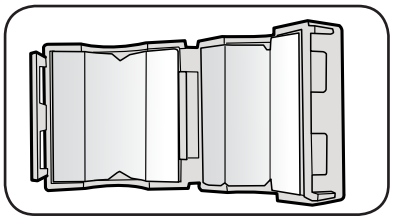

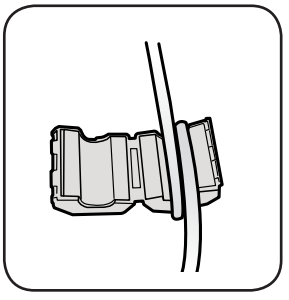

Güç kablosunu iki kez sarın.
(Düğmeden 5-10 cm uzakta sarmaya başlayın).

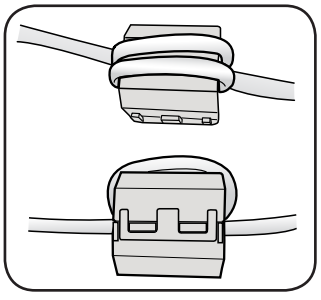

Kilidi tekrar kapatın.

HDMI KABLOSU KULLANILARAK HARICI CIHAZIN BAĞLANMASI

HDMI; TV, projektör, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, set üstü kutu gibi cihazlara bağlantı kurmak için kullanılan standart bir dijital arabirimdir.

HDMI, analog dönüştürmeden kaynaklanan sinyal kayıplarını gidererek, video ve ses kalitesinin dijital kaynakta orijinal şekilde yaratılan gibi olmasını sağlar.

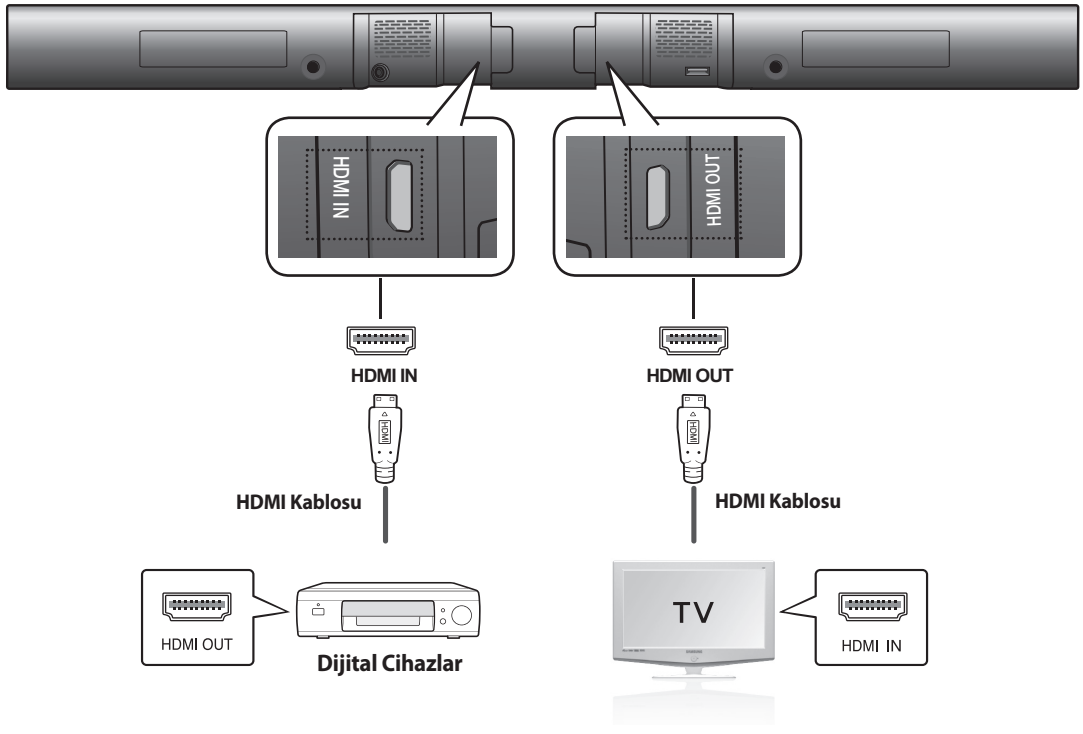

HDMI IN (HDMI GİRİŞİ)

Bir HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak ürünün arkasındaki HDMI GİRİŞ jakını dijital cihazlarınızın HDMI ÇIKIŞ jakına bağlayın.

ve,

HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI) (HDMI)

- Bir HDMI kablosu kullanarak, ürünün arkasındaki HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞ) jakını TV'nizin HDMI IN (HDMI GİRİŞ) jakına bağlayın.

▪ HDMI, video ve ses verilerinin tek bir konnektör üzerinden dijital olarak aktarılmasını sağlayan bir arabirimdir.

HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI) (ARC)

- ARC işlevi, dijital seslerin HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI) (ARC) bağlantı noktası üzerinden iletilmesini sağlar. Bu işlev ancak Soundbar sistemi ARC işlevini destekleyen bir TV'ye bağlandığında etkinleştirilebilir.
- Anynet+ özelliğinin açık olması gerekir.

▪ HDMI kablosu ARC'yi desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

bağlantılar

SES (ANALOG) KABLO YA DA OPTIK (DIJITAL) KABLO KULLANILARAK HARICI BIR CIHAZIN BAĞLANMASI

Bu bölümde, üniteyi televizyona bağlamanın iki yöntemi (dijital ve analog) anlatılmaktadır.
Bu ünitede, televizyon bağlantısı için bir optik dijital jak ve bir ses analog jak bulunur.

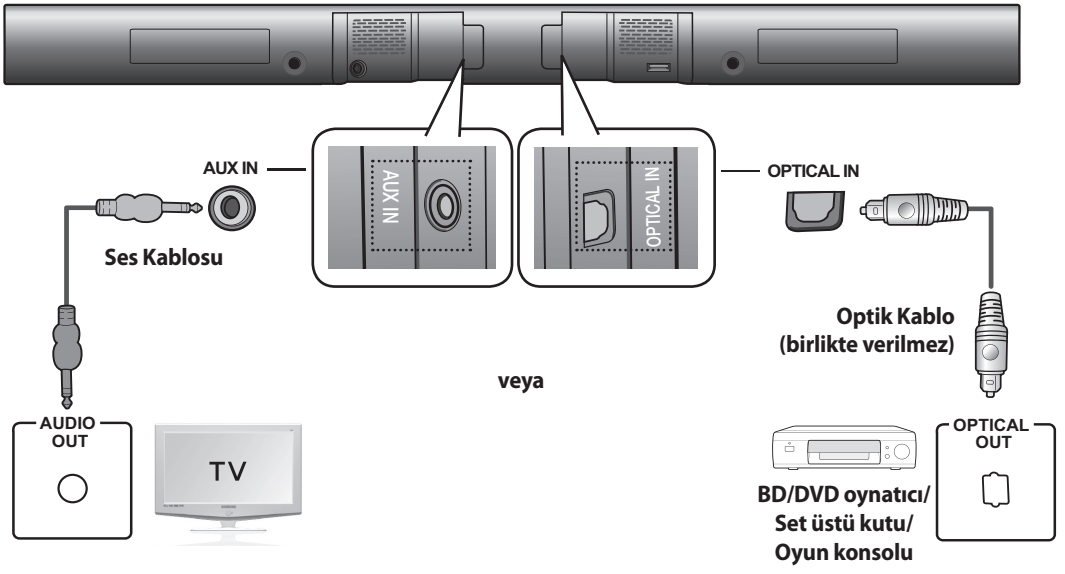

AUX IN (AUX GİRİŞİ)
Ana ünite üzerindeki AUX IN (AUX GİRİŞİ) (Ses) soketini televizyonun veya Kaynak Cihazın AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) soketine bağlayın.
Konektör renklerinin eşleştiğinden emin olun.

veya,

OPTICAL IN (OPTİK GİRİŞ)
Ana ünite üzerindeki Dijital Girişi televizyonun veya kaynak cihazın OPTİK ÇIKIŞ'ına bağlayın.

- Bu ürünün veya televizyonun güç kablosunu, bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanana kadar prize bağlayın.
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

fonksiyonlar

GİRİŞ MODU

D.IN (DİJİTAL GİRİŞ), AUX, HDMI, BT, TV girişini veya USB girişini seçebilirsiniz.
İstediğiniz modu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ilgili düğmeye basın veya (**F.**) düğmelerine basarak seçiminizi yapın: D.IN (DİJİTAL GİRİŞ), AUX, HDMI, BT, TV veya USB modu.

Giriş modu	Ekran
Optik Dijital Giriş	D.IN
AUX girişi	AUX
HDMI girişi	HDMI
BLUETOOTH modu	BT
TV modu	TV
USB modu	USB

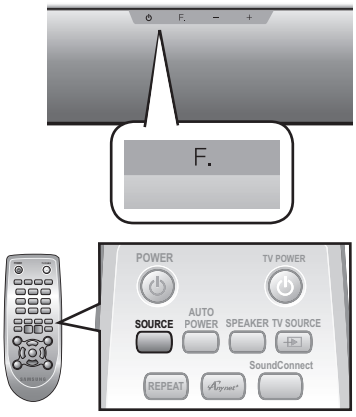

Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- BT/TV MODU
  - Yaklaşık 25 dakika boyunca bağlantı olmazsa.
- USB/HDMI/ARC/D.IN MODU
  - Yaklaşık 25 dakika boyunca ses sinyali olmadığında.
- AUX MODU
  - AUX kablosu bağlı durumdayken, uzaktan kumanda veya ünite paneli üzerindeki hiçbir tuşa 8 saat boyunca basılmadığında.
  - AUX kablosunun bağlantısı yaklaşık 25 dakika boyunca kesilirse.
  - Auto Power down Off özelliğini devre dışı bırakmak için ▶II düğmesini AUX modundayken 5 saniyeden fazla basılı tutun.

- Ünite, ARC'yi destekleyen bir TV'ye bağlıysa D.IN (DİJİTAL GİRİŞ) modunda ARC işlevi etkinleştirilir.
- ARC işlevini kapatmak için, Anynet özelliğini kapatın.
- USB flash bellek üniteye doğrudan bağlanamıyorsa ürünle birlikte verilen kabloyu kullanın.

BLUETOOTH

Bluetooth özellikli bir cihaz kullanarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

Bluetooth nedir?

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da Soundbar'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Soundbar sistemini yakın mesafe içerisinde tutulan Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir.Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Bluetooth cihazı aralıktan çıkarsa bağlantı otomatik olarak kesilir. Aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.

fonksiyonlar

Soundbar'i bir Bluetooth cihazına bağlamak için

Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

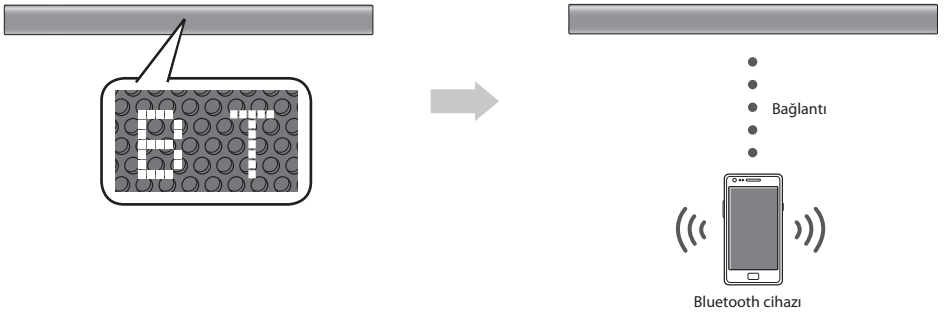

1. **BT** mesajını görüntülemek için Soundbar uzaktan kumandasındaki **SOURCE** düğmesine basın.

- Soundbar ön ekranında **BT READY** seçeneğini göreceksiniz.

2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)

3. Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık menüsünü seçin.

- Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.

4. Listeden **"[Samsung] Soundbar"** seçeneğini seçin.

- Soundbar Bluetooth cihazına bağlandığında, ön ekranda **Device Name (Cihaz Adı) ➡ BT** yazısı görüntülenir.
- Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleştirilemezse, Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki "[Samsung] Soundbar" öğesini silin ve cihazın Soundbar'i tekrar aramasını sağlayın.
- Soundbar (Ses Çubuğu) başka moddaysa (TV modundan başka) akıllı cihazınızı kullanarak Bluetooth moduna geçirebilirsiniz.

5. Bağlanan cihazda müzik çalın.

- Bağlı Bluetooth cihazında çalınan müziği Wireless Audio - Soundbar sisteminden dinleyebilirsiniz.
- BT modunda Repeat (Tekrarla) işlevleri mevcut değildir. Bazı Bluetooth cihazları için Pay/Stop/Next/Prev (Oynat/Durdur/İleri/Geri) işlevi mevcut değildir.

- Bluetooth cihazını Soundbar sistemine bağlarken bir PIN kodu (parola) girmeniz gerekebilir. PIN kodu giriş penceresi görünürse <0000> kodunu girin.
- Soundbar SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- AVRCP özelliği desteklenir.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Yalnızca HF (Hands Free (Eller Serbest)) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayamazsınız.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Soundbar'i kapattığınızda ve eşleştirme sonlandığında, eşleştirme otomatik olarak yapılmayacaktır. Yeniden bağlanmak için cihazı tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir.
- Soundbar (Ses Çubuğu), Bluetooth Arama veya Bağlantı işlevlerini aşağıdaki durumlarda doğru olarak çalıştırmayabilir:
  - Soundbar'in çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Soundbar ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, floresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.
- Eşleştirme gerçekleştiğinde, listeden **"[Samsung] Soundbar"** seçeneğini seçerseniz ARC/DIN/USB/HDMI/AUX modundaki cihaz otomatik olarak BT moduna geçer.

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesmek için

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- Soundbar bağlantısı kesilecektir.
- Soundbar ile Bluetooth cihazının bağlantısı kesildiğinde Soundbar ön ekranında **BT DISCONNECTED** mesajı görüntülenir.

Soundbar sisteminin Bluetooth cihazı bağlantısını kesmek için

BT modundan başka bir moda geçiş yapmak veya Soundbar'i kapatmak için Soundbar'in ön panelindeki (**F.**) düğmesine basın.

- Bağlı Bluetooth cihazı bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Soundbar'den yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farlılık gösterebilir)
- Halihazırda bağlı olan cihazın bağlantısı kesilecektir.

- Bluetooth bağlantısı modunda, Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 5 metreyi aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur.
- Bağlantı kesildikten sonra Bluetooth cihazı etki aralığına geri dönerse, Bluetooth cihazıyla eşleştirmeyi yeniden sağlamak için Soundbar'ı (Ses Çubuğu) yeniden başlatabilirsiniz.

Bluetooth Güç açık işlevini kullanma

Soundbar (Ses Çubuğu) kapatıldığında, açmak için akıllı cihazınızı bir Bluetooth bağlantısı ile Soundbar bağlayın.

1. Bluetooth aracılığıyla akıllı cihazınızı Soundbar (Ses Çubuğu) ile eşleştirin. (Bluetooth bağlantısı hakkında bilgi için akıllı cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.)
2. Soundbar'ı (Ses Çubuğu) kapatın ve ardından Soundbar (Ses Çubuğu) üzerinde Bluetooth Power On (Bluetooth Güç Açık) mesajı görüntülenene kadar Soundbar (Ses Çubuğu) ön panelindeki (**F.**) düğmesini basılı tutun.
3. Bundan sonra Soundbar'ın (Ses Çubuğu) kapalı olduğu ve akıllı cihazınızla bir Bluetooth bağlantısı başlattığınız her durumda, Soundbar (Ses Çubuğu) Bluetooth modunda otomatik olarak açılır.

• Akıllı cihazınızdan çalmak istediğiniz müziği seçin.

SOUNDCONNECT

SoundConnect, Bluetooth uyumlu SAMSUNG TV'nizden Wireless Audio – Soundbar üzerinde Bluetooth bağlantısıyla TV sesi çalmanızı sağlar.

- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Soundbar üzerinde TV sesi çıkması için öncelikle Soundbar'ınızı Bluetooth uyumlu bir TV ile eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme yapıldığında eşleştirme bilgisi kaydedilir ve saklanır. Tekrar Bluetooth bağlantısı mesajları görüntülenmez.
- Eşleştirme öncesinde Soundbar ile TV'yi birbirine yakın tutun.
- SoundConnect moduna ayarlandığında ve TV ile eşleştirildiğinde ünite TV sesini çalar.
- Soundbar'ı TV modundan başka bir moda geçirirseniz veya kapatırsanız tekrar TV hoparlörlerinden ses duymaya başlarsınız.

Soundbar'ı (Ses Çubuğu) Bluetooth Uyumlu bir Samsung TV'ye Bağlama

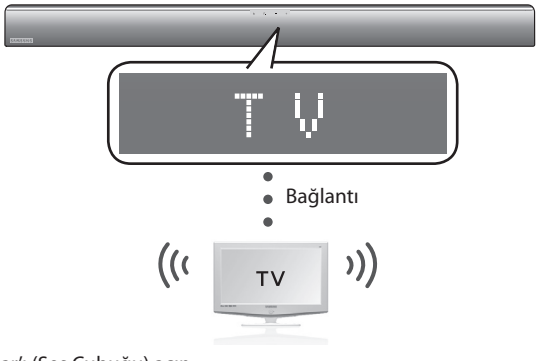

1. Samsung TV'yi ve Soundbar'ı (Ses Çubuğu) açın.
2. TV'nin SoundConnect Ayarları menüsündeki Add New Device (Yeni Cihaz Ekle) seçeneğini On (Açık) olarak değiştirin.

• TV'nize bağlı olarak TV'nin Ayarlar menüsünde SoundConnect menü öğesi yerine SoundShare menü öğesi bulunabilir.

3. Soundbar'ın (Ses Çubuğu) modunu TV'ye döndürmek için (**F.**) düğmesine basın. TV ekranında Bluetooth eşleşmesine devam etmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir ve "[Samsung] Soundbar" mesajı görüntülenir.
4. TV ekranındaki <**Yes**> (Evet) seçeneğini seçin. TV, Soundbar (Ses Çubuğu) ile eşleşir.

fonksiyonlar

- Eşleştirme yapıldıktan sonra, Soundbar'ı (Ses Çubuğu) diğer giriş modlarından TV moduna çevirdiğinizde otomatik olarak TV'ye bağlanır.
- Soundbar (Ses Çubuğu) TV'ye bağlandığında TV'nin sesi çalınır.
- Soundbar'ın (Ses Çubuğu) TV modundan başka bir moda geçirilmesi, SoundConnect bağlantısını kaldırır.
- Soundbar'ın (Ses Çubuğu) bir TV ile mevcut eşleşmesini iptal etmek ve başka bir TV ile eşleştirmek istiyorsanız:
  - Mevcut eşleştirmeyi iptal etmek için TV giriş modundayken Soundbar (Ses Çubuğu) üzerindeki **PLAY/PAUSE** düğmesine 5 saniye süreyle basın. Şimdi farklı bir TV ile eşleştirebilirsiniz.
- SoundConnect modunda, ses seviyesini ve sessiz modunu TV'nin veya Soundbar'ın (Ses Çubuğu) uzaktan kumandasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

- TV SoundConnect (ses paylaşımı) çalışma aralığı
  - önerilen eşleştirme aralığı: 50cm dahilinde
  - önerilen çalışma aralığı: 5m dahilinde
- Soundbar (Ses Çubuğu) ve Samsung TV arasındaki mesafe 5 m'den büyükse, bağlantı ya da seste kesinti meydana gelebilir. Bu durumda çalışma aralığı içinde Samsung TV'ye tekrar bağlanın.
- Bu işlevi kullanmadan önce Samsung TV'nin SoundConnect modunun açık olmasına dikkat edin.
- SoundConnect modunda **PLAY, NEXT, PREV, STOP** düğmeleri çalışmaz.
- Bluetooth Power On (Bluetooth Güç Açık) İşlevi
  - TV ile Soundbar'ı (Ses Çubuğu) SoundConnect işlevi ile bağladıysanız, TV açıldığında Soundbar (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılır.
  - Soundbar (Ses Çubuğu) kapalıyken Soundbar uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutarak bu işlevi On/Off (Açık/Kapalı) konumlar arasında değiştirebilirsiniz. Kapalı olarak ayarlanırsa, TV kapandığında ürün otomatik olarak kapanır, ancak otomatik olarak açılmaz.
  - Bu özellik, 2013 yılı itibarıyla piyasaya sürülen TV'lerde desteklenmektedir.
- SoundConnect özelliği 2012'den sonra piyasaya sürülen seçkin modellerde desteklenmektedir. Başlamadan önce TV'nizin SoundConnect(SoundShare)'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Daha fazla bilgi için, TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.)

USB

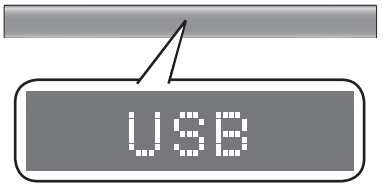

1. USB cihazını ünitenin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

2. Ekranda **USB** yazısı görünene dek Soundbar'in ön panelindeki (**F.**) düğmesine üst üste basın.

3. Ekranda **USB** görünür ve sonra kaybolur.

- Wireless Audio - Soundbar bağlantısı tamamlanmıştır.

USB cihazını bağlamadan önce

Aşağıdaki maddelere dikkat edin :

- USB cihazındaki bir dosya ya da klasör adı 10 karakterden daha uzunsa, Soundbar (Ses Çubuğu) ekranında görüntülenmez.
- Bu ürün belirli USB depolama ortamlarıyla uyumlu olmayabilir.
- Soundbar, FAT16 ve FAT32 dosya sistemlerini destekler.
  - NTFS dosya sistemi desteklenmemektedir.

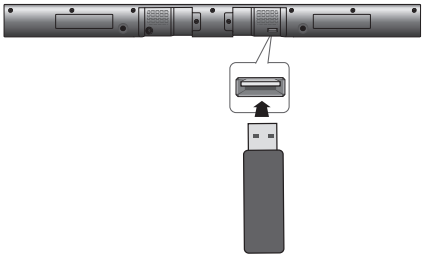

- USB cihazını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Aksi takdirde, USB uyumluluk sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
- Çoklu kart okuyucu kullanarak ürüne birden çok depolama cihazı bağlamayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmemektedir.
- USB cihazını veri okunurken kaldırmayın.
- Ticari bir web sitesinden indirilmiş DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) oynatılmayacaktır.
- Harici HDD'ler desteklenmemektedir.
- Cep telefonları desteklenmez.
- Uyumluluk listesi

Bicim	Codec
*.mp3	MPEG 1 Katman 2
	MPEG 1 Katman 3
	MPEG 2 Katman 3
*.wma	Dalga_Formatı_MSAudio1
	Dalga_Formatı_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ 16KHz üzerindeki örnekleme hızını destekler

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

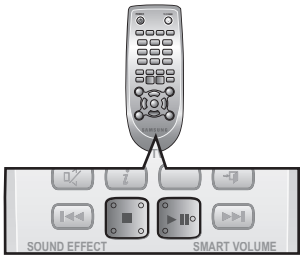

Play/Pause/Stop (Oynat/Duraklat/Durdur)

Oynatma sırasında ►II,■ düğmesine basın.

- Dosyayı duraklatmak için ►II düğmesine basın.
  Dosyayı oynatmak için tekrar ►II düğmesine basın.
- Oynatma işlemini durdurmak için oynatma işlemi sırasında Stop (Durdur) (■) düğmesine basın.

İleri/Geri Atlama

Oynatma sırasında I◄◄,►►I düğmesine basın.

- USB cihazında birden fazla dosya varsa ve ►►I düğmesine basarsanız, bir sonraki dosya seçilir.
- USB cihazında birden fazla dosya varsa ve I◄◄ düğmesine basarsanız, bir önceki dosya seçilir.

REPEAT (TEKRARLA) işlevinin kullanılması

Tekrar oynatma işlevi bir dosyayı üst üste oynatmanıza, tüm dosyaları tekrarlamanıza, dosyaları rasgele oynatmanıza veya Repeat (Tekrarla) işlevini kapatmanıza olanak sağlar.

REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basın.

- **REPEAT OFF (TEKRAR KAPALI):** Repeat Playback (Tekrar Oynatma) işlemini iptal eder.
- **REPEAT FILE (DOSYAYI TEKRARLA):** Aynı dosyayı tekrar tekrar oynatır.
- **REPEAT ALL (TÜMÜNÜ TEKRARLA):** Sürekli olarak tüm parçaları sırayla oynatır.
- **REPEAT RANDOM (RASGELE TEKRARLA):** Parçaları rasgele çalar. (Zaten çalınmış olan bir parça tekrar çalınabilir.)

▪ USB sürücüden müzik dosyası oynatırken REPEAT (TEKRARLA) işlevini ayarlayabilirsiniz.

fonksiyonlar

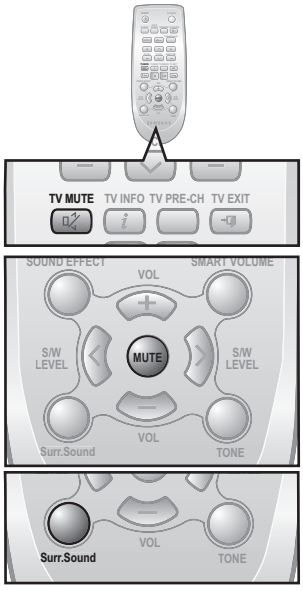

Sesin kapatılması

Bu, kapıya veya telefona cevap verilirken faydalıdır.

1. Üniteyi sessize almak için uzaktan kumandadaki **MUTE (SAT SESSİZ)** düğmesine basın.
2. TV'yi sessize almak için uzaktan kumandadaki **TV MUTE (TV SESSİZ)** ( ) düğmesine basın.
3. Sesi normal seviyesine getirmek için uzaktan kumandadaki **MUTE (SAT SESSİZ) / TV MUTE (TV SESSİZ)** ( ) düğmesine tekrar basın (veya **VOLUME +/–** düğmesine basın).

SURROUND SOUND işlevinin kullanılması

Surround Ses özelliği sese derinlik ve genişlik hissi katar.

Uzaktan kumandadaki **Surr.Sound** düğmesine basın.

- Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir : SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

- Surround Ses sistemini açtığınızda, Smart Volume (Akıllı Ses) ve Sound Effect (Ses Efekti) işlevleri otomatik olarak OFF (KAPALI) konuma geçer.

SMART VOLUME işlevinin kullanılması

Bu özellik, kanal değişimi veya ekran geçişi sırasında ses seviyesindeki büyük değişikliklere karşı ses seviyesini düzenler ve dengeler.

Uzaktan kumandadaki **SMART VOLUME (AKILLI SES)** düğmesine basın

- Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

- Smart Volume (Akıllı Ses) sistemini açtığınızda, Surround Ses sistemi ve Sound Effect (Ses Efekti) işlevleri otomatik olarak OFF (KAPALI) konuma geçer.

Sound effect işlevinin kullanılması

Kullanmak istediğiniz kaynak türüne bağlı olarak 5 farklı ses modundan MUSIC (MÜZİK), VOICE (SES), SPORTS (SPOR), CINEMA (SİNEMA), ve STANDARD (STANDART) birini seçebilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **SOUND EFFECT (SES EFEKTİ)** düğmesine basın.

- Orijinal sesi dinlemek istiyorsanız **STANDARD** modunu seçin.

- Ses Efektini kaynak materyale ve kişisel zevkinize göre seçmeniz önerilir.
- Bir Ses Efekti modu (STANDARD dışında) seçtiğinizde, Surround Ses ve Smart Volume işlevleri otomatik olarak OFF (KAPALI) konuma geçer.

S/W LEVEL işlevinin kullanılması

Temel sesi uzaktan kumandadaki S/W Level (S/W Seviyesi) düğmesiyle kontrol edebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **S/W LEVEL (S/W SEVİYESİ)** düğmesine basın.
2. Ekranda "**SW 0**" mesajı görünür.
3. Subwoofer sesini artırmak ve azaltmak isterseniz **LEVEL** tuşunun üzerindeki < veya > düğmesine basın. SW -06 ile SW +06 arasında bir ayarı seçebilirsiniz.

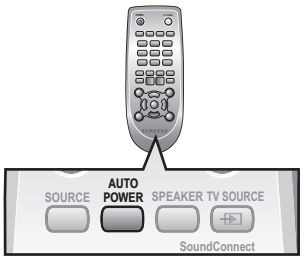

AUTO POWER LINK işlevinin kullanılması

Ana üniteyi dijital bir optik kablo ile bir TV'ye bağlarsanız, TV'yi açtığınızda Soundbar'ın (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılması için Auto Power (Otomatik Güç) işlevini ON (AÇIK) olarak ayarlayın.

AUTO POWER (OTOMATİK GÜÇ) işlevini açık ve kapalı konuma getirmek için Soundbar'ın (Ses Çubuğu) uzaktan kumandası üzerindeki AUTO POWER düğmesine basın.

- **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda otomatik güç bağlantısı fonksiyonu açılır ve kapatılır.

OTOMATİK GÜÇ BAĞLANTISI	Ekran
AÇIK	POWER LINK ON
KAPALI	POWER LINK OFF

▪ Bu işlevler yalnızca Anynet+ (HDMI-CEC) kapalı olduğunda kullanılabilir.

AUDIO SYNC işlevinin kullanılması

Soundbar bir dijital televizyona bağlı olduğunda video sesten daha yavaş görünebilir.
Bu durumda, video ile eşitlenmesi için ses gecikme süresini ayarlayın.

Bu ünitenin uzaktan kumandasının üzerindeki **AUDIO SYNC +/–**. düğmesine basın.

- Ses gecikme süresini 0 ms ile 300 ms arasında bir değere ayarlamak için + , - düğmesini kullanabilirsiniz.

▪ USB modunda, TV modunda veya BT modunda, Audio Sync (Ses Senkronizasyonu) işlevi çalışmayabilir.

TONE işlevinin kullanılması

Soundbar'ın (Ses Çubuğu) uzaktan kumandasındaki **TONE** düğmesine basın.

- Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir:
  TREBLE ➡ BASS
- Treble veya Bass'ın ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL +** veya **VOL –** düğmesine basın. Her biri için Ton ayarını -3 ile +3 arasında ayarlayabilirsiniz.

SPEAKER düğmesi

TV ve Soundbar (Ses Çubuğu) HDMI aracılığıyla bağlanırsa, bu düğme sesi TV'den veya Soundbar'dan dinlemeyi seçmenizi sağlar.
Bu ünitenin uzaktan kumandasının üzerindeki **SPEAKER (HOPARLÖR)** düğmesine basın.

SES MODU	HOPARLÖR	Kaydırma Ekranı	Ekran
HDMI IN	**TV**	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	**TV**	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

fonksiyonlar

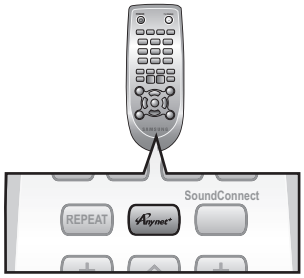

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevinin kullanılması

Anynet+, Samsung televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla diğer Samsung Cihazlarını kontrol etmenizi sağlayan bir işlevdir.

Anynet+ işlevi **Anynet+** düğmesine her basışınızda açılır ve kapanır.

1. Ürünü HDMI kablosuyla bir Samsung televizyonuna bağlayın. (Bkz. sayfa 13)

2. Televizyonunuzda ve Soundbar'ınızda Anynet+ işlevini ON (AÇIK) olarak ayarlayın.(Daha fazla bilgi için televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakın.)

- TV'nize bağlı olarak, bazı HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir.
- TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın. Lütfen Anynet+ logosunu kontrol edin (TV'nizde Anynet+ logosu varsa, TV'niz Anynet+ işlevini destekliyordur.)

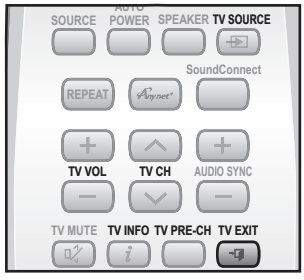

TV işlevlerinin kullanılması (sadece Samsung TV'lerle)

- Uzaktan kumandada **TV SOURCE (TV KAYNAĞI)** düğmesine basarak TV'nin giriş kaynağını değiştirin.
- Uzaktan kumandada **TV INFO (TV BİLGİSİ)** düğmesine basarak TV kanal bilgisini görüntüleyin.
- Uzaktan kumandadaki **TV CH (TV KANALI)** düğmesine basarak TV kanalını seçin.
- Uzaktan kumandadaki **TV VOL (TV SESİ)** düğmesine basarak ses seviyesini artırın veya azaltın.
- TV modunda önceki TV kanalına gitmek için **TV PRE -CH (TV ÖNCEKİ KANAL)** düğmesine basın.
- TV menüsünden çıkmak için **TV EXIT (TV'DEN ÇIK)** düğmesini kullanın. (TV'nin uzaktan kumandasındaki EXIT (ÇIKIŞ) düğmesiyle aynı işlevi görür)

- **SoundConnect** düğmesine bastığınızda TV sesi Bluetooth bağlantısı üzerinden Soundbar sistemiyle iletilir. Soundbar aynı zamanda ses seviyesini, ses kalitesini vs. kontrol eder.
- Uzaktan kumanda yalnızca SAMSUNG marka televizyonları çalıştırabilir.

YAZILIM GÜNCELLEME

Samsung ileride Wireless Audio - Soundbar's sisteminin cihaz yazılımı için güncellemeler sunabilir.

Bir yazılım yükseltmesi sunulduğunda, güncel cihaz yazılımını kaydettiğiniz bir USB cihazını Soundbar sisteminizin USB bağlantı noktasına takarak cihaz yazılımını yükseltebilirsiniz.

Birden çok yükseltme dosyası varsa, bunları USB sürücüsüne tek tek yüklemeniz ve cihaz yazılımını yükseltmek üzere bunları tek tek kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Yükseltme dosyalarının indirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Samsung.com'u ziyaret edin veya Samsung müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.

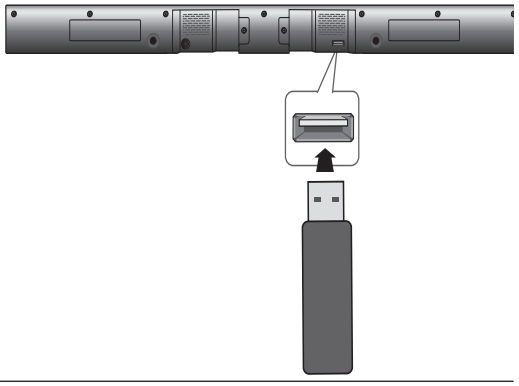

- Cihaz yazılımı güncellemesini içeren bir USB sürücüsünü ana cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.
- Güncellemeler uygulanırken gücü kapatmayın veya USB sürücüsünü çıkarmayın. Ana ünite, cihaz yazılımı güncellemesini tamamladıktan sonra otomatik olarak kapanır.
  Yazılım güncellendiğinde, yapmış olduğunuz ayarlar varsayılan (fabrika) ayarlarına geri döner. Güncellemeden sonra kolaylıkla tekrar ayarlayabilmeniz için, ayarlarınızı bir yere not etmenizi öneririz.
- Ürün yazılımının güncellenmesi bittiğinde ürünü kapatın ve ürünü tekrar ayarlamak için (■) düğmesini bir süre basılı tutun.
- Yazılım güncellenemezse USB cihazını FAT16'da biçimlendirmenizi ve tekrar denemenizi öneririz.
- Güncelleme için USB veri biçimini NTFS olarak biçimlendirmeyin, çünkü bu dosya sistemi desteklenmez.
- Üreticisine bağlı olarak bazı USB depolama cihazları desteklenmeyebilir.

sorun giderme

Servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Sorun	Denetim	Çözüm
Ünite artık açılacaktır.	• Güç kablosu prize takılı mı?	• Güç fişini prize takın.
Düğmeye basıldığında fonksiyon çalışmıyor.	• Havada statik elektrik var mı?	• Güç fişini çıkarın ve tekrar takın.
Ses üretilmiyor.	• Ünite, televizyona doğru şekilde bağlı mı? • Mute (Sessiz) fonksiyonu açık mı? • Ses minimuma mı getirilmiş?	• Doğru biçimde bağlayın. • İşlevi iptal etmek için Mute düğmesine basın. • Sesi ayarlayın.
Fonksiyon seçildiğinde televizyonda resim görüntülenmiyor.	• Televizyon doğru bağlanmış mı?	• Doğru biçimde bağlayın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Piller bitmiş mi? • Uzaktan kumanda ile ana cihaz arasındaki mesafe çok mu fazla?	• Yeni pillerle değiştirin. • Cihaza daha yaklaştırın.
Sol/sağ kanal sesleri ters.	• Televizyondan gelen sol/sağ ses çıkış kabloları doğru bağlanmış mı?	• Sol/sağ kanalı kontrol edin ve doğru şekilde bağlayın.
SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.	• TV'niz SoundConnect'i destekliyor mu? • TV'nizin yazılımı en son sürüm mü? • Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu? • TV MODU'nu sıfırlayın ve yeniden bağlayın.	• SoundConnect, 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'ler tarafından desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • TV'nizi en son sürümüne güncelleyin. • Samsung çağrı merkezi ile görüşün. • Ürünü sıfırlamak için ▶II butonunu 5 saniye boyunca basılı tutun.

SPESİFİKASYONLAR

Model adı	HW-H550/ HW-H551

GENEL	**USB**		5V / 0.5A
	Ağırlık	**Ana ünite**	2.2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Ebatlar (G x Y x D)	**Ana ünite**	943 x 55 x 59.9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Çalışma sıcaklığı aralığı		+ 5 ℃ ila 35 ℃
	Çalışma nem aralığı		10 % - 75 %
AMPLİFİKATÖR	**Nominal çıkış gücü**	**Ana ünite**	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N Oranı (analog giriş)		65dB
	Ayırma (1kHz)		65dB

***** S/N oranı, distorsiyon, ayrıştırma ve kullanılabilir hassaslık, AES (Ses Mühendisliği Grubu) kılavuzu kullanılarak yapılan ölçüme dayanmaktadır

*****: Nominal özellikler

- Samsung Electronics Co., Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

※ Açık Kaynak Lisans Bildirimi

- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

CE

Samsung Electronics, bu Wireless Audio - Soundbar sisteminin 1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Resmi Uygunluk Beyanını http://www.samsung.com adresinden bulabilirsiniz:
Support (Destek) > Search Product Support (Ürün Desteği Ara) öğelerine tıklayın ve model adını girin.
Bu ekipman tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.

ENERGY STAR

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz

Alan	İrtibat Merkezi ☎	Web Sitesi
Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

İthalatçı Firma

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: 82-2-860-1309
Fax : 82-02-8601-285

E M C : CTK Co.,Ltd.
386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea
Tel : 82-31-339-9970
Fax : 82 31 339 9855

[Bu üründeki pillerin doğru atılması]

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

RoHS EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE

AH68-02682V-02